


# 5wデジタルトランシーバー (STANDARD HORIZON SR730)

## 簡易マニュアル


永野小学校地域防災拠点運営委員会

Ver. 20211112

|                                 |
|---------------------------------|
| ①電源・②音量つまみ                      |
| ③チャンネル(ロータリースイッチ)               |
| ④PTT(通話ボタン)                     |
| ⑤戻るキー                           |
| ⑥P1 キー 長押し:キーロック                |
| ⑦P2 キー 選択/決定など<br>(及び短押し CUE 注) |
| ⑧設定キー                           |
| ⑨マイク                            |

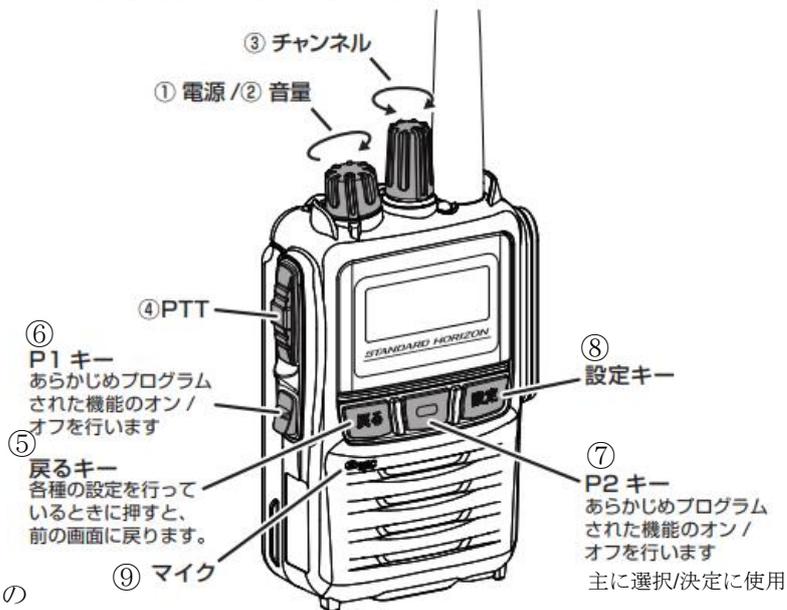


注：短押し CUE については他機種との互換性がない

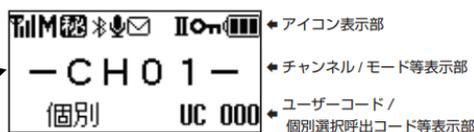

### <ユーザーコード通信設定 手順>

(混信を避け永野地域防災拠点のグループで交信できるように設定)

- A ①の電源・②音量つまみを回し電源 ON,音量調節を行う。(10~11 時の位置)
- B ディスプレイに現在のチャンネルが表示される→CH12 であれば D へ違えば C へ
- (C ③のチャンネルロータリースイッチでチャンネルを CH12 に合わせる。)
- D ユーザーコード表示→UC 019 であれば受発信へ  
違う場合 E へ (CH12:永野小への割当、UC019 は運営委員会が設定)
- (E ⑧の設定キーを押し簡易設定画面を出し③のロータリースイッチを回し上図をだし、P2 キー⑦を押し選択、③チャンネルロータリースイッチを回して数字を変え P2 キー⑦を押す(決定)桁が移動するので、この作業を繰り返し019 に合わせる。
- (F P2 キー⑦で決定し、⑤の戻るキーを押すとチャンネル表示画面に戻る。)

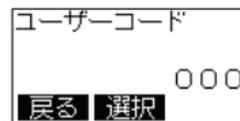

### <受発信 通信 手順>

- G ④のボタンを押して発信 (注:アラームが鳴った際は、速やかに送信を中止)  
連続発信時間は 5 分未満(アラームのまま強制終了の場合は、その後 1 分間送信不可になる)
- H 受信は④のボタンを放して待機

### <交信の要領>

発信者は自身と受信を希望する相手を明示、確認しながら交信し、以上で区切りを明示する。

発信例:こちら XXX 自治会 YY から、XXX 自治会 AA 班 ZZ へ ……………以上

受信例:こちら XXX 自治会 AA 班 ZZ、XXX 自治会 YY からの通信を受信 以上

注 このマニュアルの範囲を超える操作は、詳細マニュアルを参照

※ ⑥を長押しするとキーロックがかかり、各キーを押してもビープ音になり操作ができなくなる。  
"Om" がディスプレイに表示されたら、ロックがかかっているので⑥を長押しして解除が必要。