


5wデジタルトランシーバー(STANDARD VXD20)

簡易マニュアル

Ver. .20200725

- ①アンテナ
- ②スキャン・緊急ボタン
- ③ロータリースイッチ
- ④電源・音量つまみ
- ⑤LED
- ⑥PTT(通話ボタン)
- ⑦録音/P ライトボタン
- ⑧バックライト/キーロックボタン
- ⑨ディスプレイ
- ⑩◀ ▶ボタン
- ⑪戻るボタン
- ⑫選択ボタン
- ⑬機能ボタン
- ⑭マイク
- ⑮スピーカ

※通常は黄色の欄のボタン等
だけで交信可能

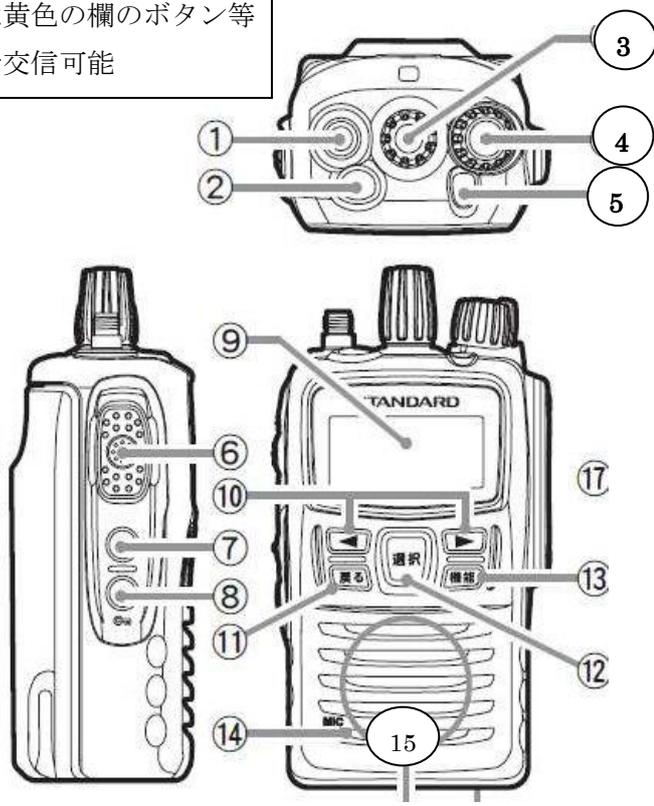

<ユーザーコード通信設定 手順>

- (混信を避け永野地域防災拠点のグループで交信できるように設定)
- A ④の電源・音量つまみを回し電源 ON,音量調節を行う。(10~11 時の位置)
 - B ⑨のディスプレイに現在のチャンネルが表示される→CH12 であれば D へ違えば C へ
(C ③のロータリースイッチでチャンネルを CH12に合わせる。)
 - D ⑫の選択ボタンを押すとオレンジ画面となり※ユーザーコード表示→UC 019 であれば受発信へ
違う場合 E へ
 - (E ⑩の◀ ▶ボタンで桁を選び(桁が点滅)③のロータリースイッチで019に合わせる。)
 - (F ⑫の選択ボタンを押すと設定される。)

※⑫の選択ボタンを更に押すと「秘話 OFF」「CH12」
「UC 表示」と繰り返すので「UC 表示」で止める
※CH12 UC 019 が確認できれば括弧の C,E,F は不要

<受発信 通信 手順>

- G ⑥のボタンを押して発信
連続発信時間は 5 分未満(アラーム後強制終了 その後 1 分間送信不可になるので注意)
- H 受信は⑥のボタンを放して待機

<交信の要領>

発信者は自身と受信を希望する相手を明示、確認しながら交信し、以上で区切りを明示する。
発信例:こちら XXX 自治会 YY から、XXX 自治会 AA 班 ZZ へ以上
受信例:こちら XXX 自治会 AA 班 ZZ、XXX 自治会 YY からの通信を受信 以上

注 このマニュアルの範囲を超える操作は、詳細マニュアルを参照

※ ⑪を長押しするとキーロックがかかり、各キーを押してもビープ音となり操作ができなくなる。
がディスプレイに表示されたら、ロックがかかっているので⑪を長押しして解除が必要。