


5wデジタルトランシーバー(STANDARD VXD30)

簡易マニュアル

Ver. .20200725

- ①電源・音量つまみ
- ②ロータリースイッチ
- ③ディスプレイ
- ④選択/機能キー
- ⑤◀ ▶ボタン
- ⑥PTT(通話ボタン)
- ⑦戻る/キーロック

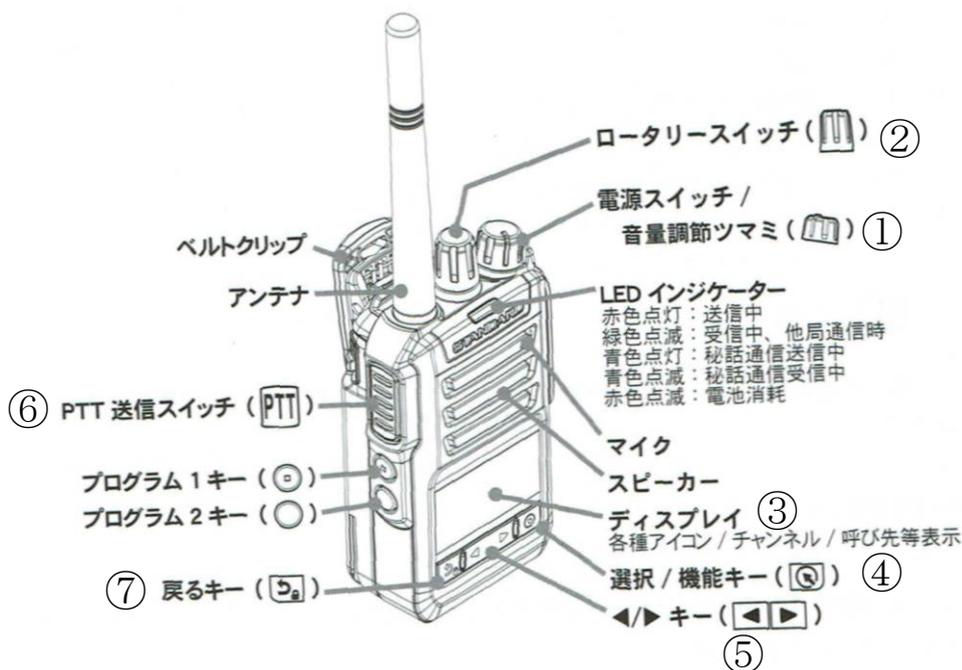

<ユーザーコード通信設定 手順>

(混信を避け永野地域防災拠点のグループで交信できるように設定)

- A ①の電源・音量つまみを回し電源 ON,音量調節を行う。(10~11 時の位置)
- B ③のディスプレイに現在のチャンネルが表示される→CH12 であれば D へ違えば C へ
(C ②のロータリースイッチでチャンネルを CH12 に合わせる。)
- D ④の選択ボタンを押すとオレンジ画面となり※ユーザーコード表示→UC 019 であれば受発信へ
違う場合 E へ
- (E ⑤の◀ ▶ボタンで桁を選び(桁が点滅)②のロータリースイッチで019 に合わせる。)
- (F ④の選択ボタンを押すと設定される。)

※④の選択ボタンを更に押すと「秘話 OFF」「CH12」「UC 表示」と繰り返すので「UC 表示」で止める
※CH12 UC 019 が確認できれば括弧の C,E,F は不要

<受発信 通信 手順>

- G ⑥のボタンを押して発信
連続発信時間は 5 分未満(アラーム後強制終了その後 1 分間送信不可になるので注意)
- H 受信は⑥のボタンを放して待機

<交信の要領>

発信者は自身と受信を希望する相手を明示、確認しながら交信し、以上で区切りを明示する。

発信例:こちら XXX 自治会 YY から、XXX 自治会 AA 班 ZZ へ以上

受信例:こちら XXX 自治会 AA 班 ZZ、XXX 自治会 YY からの通信を受信 以上

注 このマニュアルの範囲を超える操作は、詳細マニュアルを参照

※ ⑦を長押しするとキーロックがかかり、各キーを押してもビープ音になり操作ができなくなる。



がディスプレイに表示されたら、ロックがかかっているので⑦を長押しして解除が必要。