



## 各部の名称


### ■ 前面

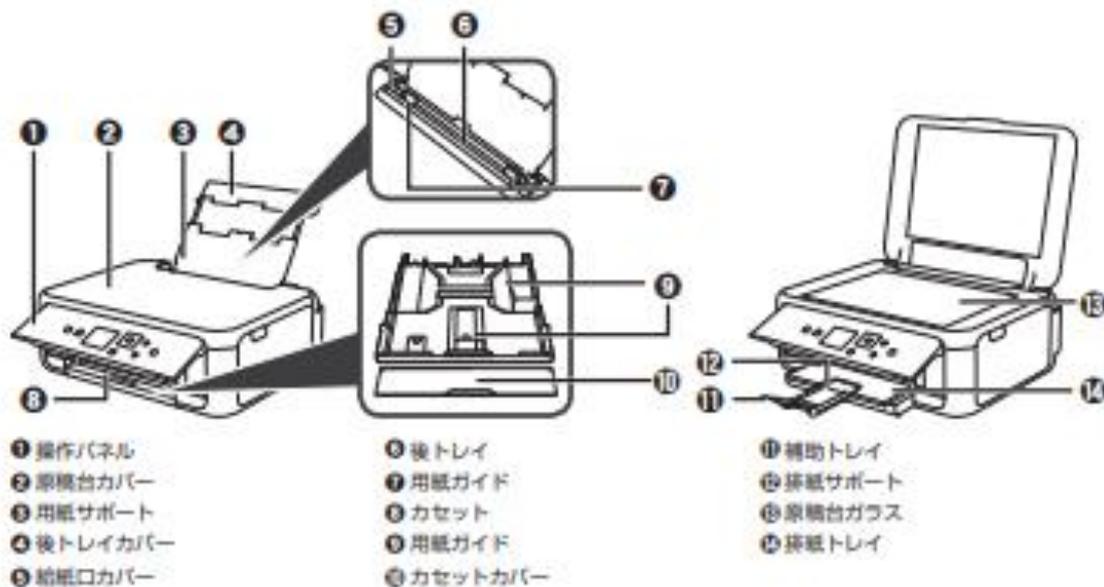

### ■ 背面

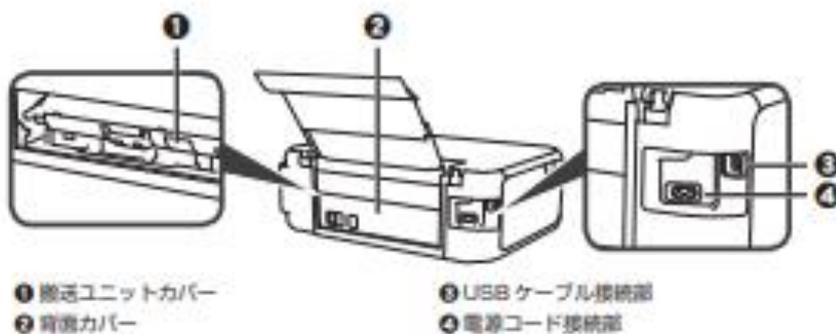

### ■ 内部

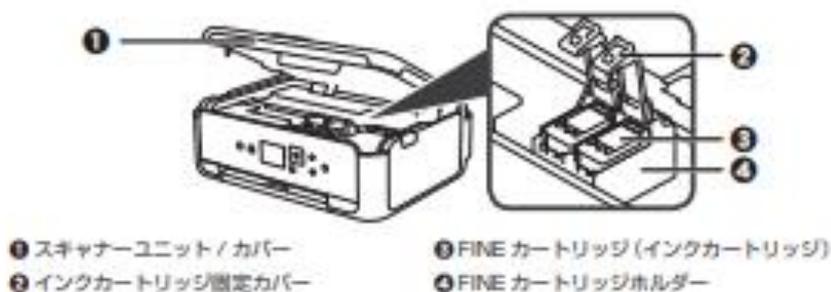


**注意**：液晶③はタッチパネルでは無い！！

操作は、⑤のボタンで行う

：操作パネルを開いた状態でないと、操作は出来ない！！

## ■ 操作パネル

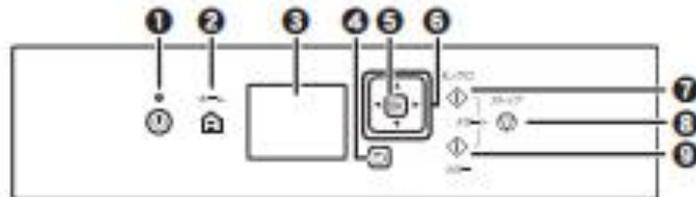

### ① 電源ボタン/電源ランプ

電源プラグを抜くときは、電源ボタンを押して電源を切り、かならず電源ランプが消えたことを確認してから抜いてください。電源ランプが点灯または点滅中に電源プラグを抜くと、プリントヘッドの乾燥や白びまりの原因となり、きれいに印刷できなくなる場合があります。

### ② ホームボタン

### ③ 液晶モニター

### ④ 戻るボタン

### ⑤ OK ボタン

### ⑥ ▲▼◀▶ ボタン

### ⑦ モノクロボタン

### ⑧ ストップボタン

### ⑨ カラーボタン

### ホーム画面の操作について

ホームボタンを押すと、ホーム画面が表示されます。ホーム画面から各メニューや設定画面を表示します。

▲▼◀▶ ボタンで項目を選び、OK ボタンを押して決定し、操作を進めます。



### ① 基本メニュー

本製品の操作パネルからコピーやスキャンなどを行うときに選びます。基本メニューを選んだあと、それぞれ詳細なメニューが表示されます。

### ② クイックガイド

### ③ セットアップ

### ④ ネットワーク状況

選ぶと、ネットワークの基本情報の表示や、ネットワークの設定を行うことができます。また、ホーム画面の表示でネットワークの接続状況が確認できます。

	ルーターとプリンターが無線で接続中です。
	電波強度： 強  弱 切断
	パソコンまたはスマートフォンとプリンターが無線で直接接続中または待機中です。
	プリンターの LAN 設定が無効になっています。

詳しくは、オンラインマニュアルを参照してください。



## 電源を入れる／切る

### 電源を入れる

1. プリンターの電源ボタンを押して、電源を入れる

電源ランプが点滅した後、点灯します。

#### ■ 電源が入っているか確認する



### ▶▶▶ 参考

- 電源を入れた直後は、印刷が開始されるまで少し時間がかかります。
- 液晶モニターにエラーメッセージが表示された場合は、「[トラブルが発生したときは](#)」を参照してください。
- USB 接続または無線 LAN のネットワーク経由で印刷やスキャンなどを開始したとき、自動的にプリンターの電源が入るように設定することができます。お買い上げ時は、自動で電源が入る設定にはなっていません。

プリンターから行う

#### ■ [ECO 設定について](#)

パソコンから行う

- Windows をご使用の場合：  
■ [プリンターの電源を操作する](#)
- Mac OS をご使用の場合：  
■ [プリンターの電源を操作する](#)

### 電源を切る

1. プリンターの電源ボタンを押して、電源を切る

電源ランプの点滅が終わると電源が切れます。




## 電源プラグを抜く

電源プラグをコンセントから抜くときは、かならず以下の手順に従ってください。


### 重要

- 電源プラグは、電源ボタンを押して電源ランプが消えたことを確認してから抜いてください。電源ランプが点灯または点滅中に電源プラグを抜くと、プリントヘッドの乾燥や目づまりの原因となり、きれいに印刷できなくなる場合があります。

#### 1. プリンターの電源ボタンを押して、電源を切る

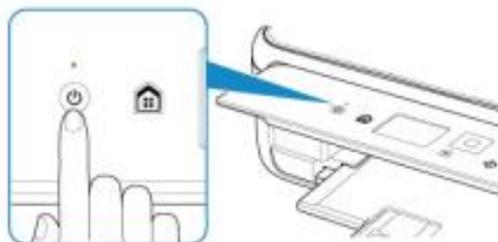

#### 2. 電源ランプが消えたことを確認する

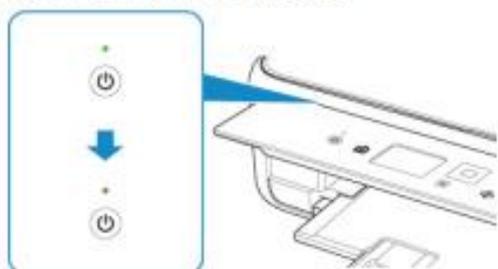


#### 3. 電源プラグをコンセントから抜く



## 後トレイにセットする

### 1 用紙サポートを引き出し、給紙口カバーを開く

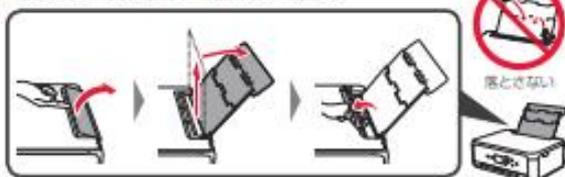

### 2 右の用紙ガイドを 端に寄せる




**チェック**


- 印刷したい面を、**手前**に向ける
- 縦向き**にセットする

横方向にセットすると紙づまりの原因になります


### 3 用紙をセットする

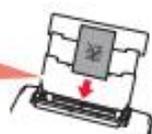

ハガキは郵便番号を下に

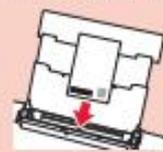

### 4 右の用紙ガイドを 用紙の端に合わせる

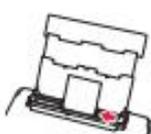

### 5 給紙口カバーを 閉じる



### 6 液晶モニターで セットした用紙の サイズと種類を登録する



### 7 操作パネルを開き、排紙 トレイと補助トレイを引 き出す




## カセットにセットする


### 1 操作パネルを開く



### 2 カセットを引き出し、カセットカバーを取り外す

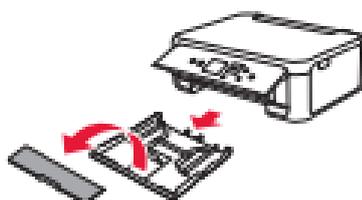


### 3 用紙ガイドを広げる

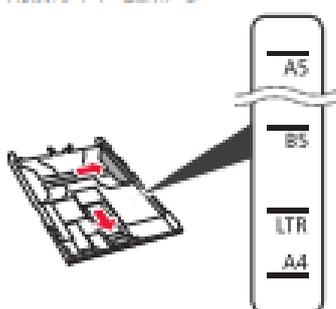

手前のガイドはセットする用紙サイズの刻印に合わせて固定する

### 4 用紙をセットする

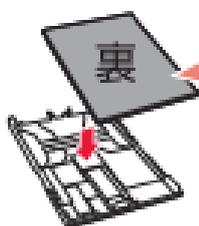


**✓ チェック**


- 印刷したい面を、下に向ける
- 縦向きにセットする

横方向にセットすると紙づまりの原因になります


### 5 用紙ガイドと用紙の端を合わせる

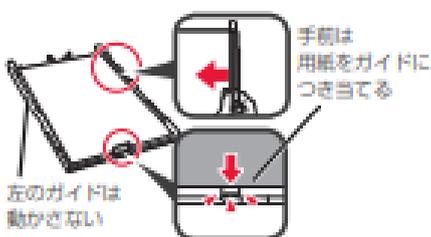


### 6 カセットカバーを取り付け、カセットを戻す

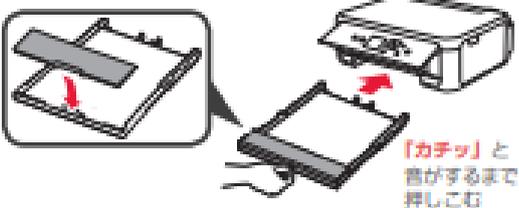

カセットを戻すと、下の図のようになります。

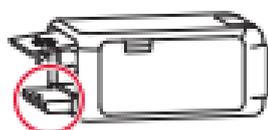


### 7 液晶モニターでセットした用紙のサイズを登録する

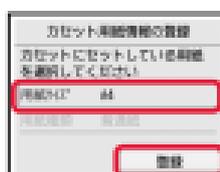


### 8 排紙トレイと補助トレイを引き出す



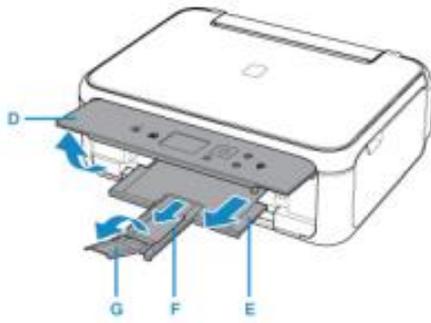

8. ホームボタン (H) を押す


9.  [コピー] (I) を選ぶ

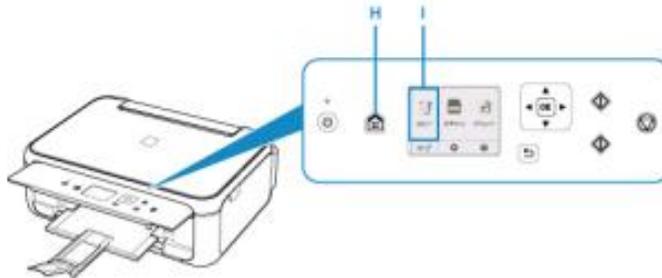

10.  [標準コピー] を選ぶ


11. 原稿台カバー (J) を開く

12. コピーしたい面を下にして、原稿を原稿位置合わせマーク (K) に合わせる

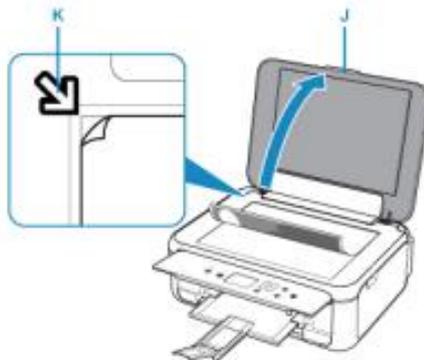

13. 原稿台カバーを閉じる

14. 用紙の設定を確認して、モノクロボタン (L) またはカラーボタン (M) を押す

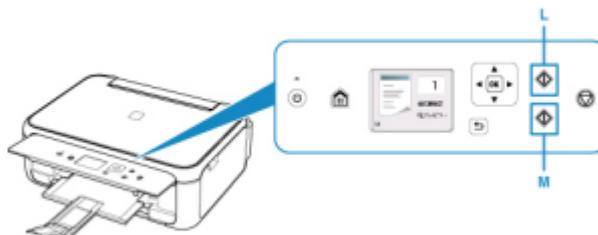

**重要**

- コピーが終わるまで、原稿台カバーを開かないでください。

## FINE カートリッジを交換する

インクの残量に関する警告やエラーが発生すると、液晶モニターにエラーメッセージが表示されてお知らせします。インクの残量に関する警告やエラーが発生している状態ではプリンターを使って印刷したりスキャンしたりすることはできません。エラーメッセージの内容を確認してから、エラーの対処をしてください。


### ■ [トラブルが発生したときは](#)

#### 交換の操作

FINE カートリッジの交換が必要な場合は、次の手順で行います。

#### 重要

- FINE カートリッジの金色の端子 (A) やプリントヘッドノズル (B) には、手を触れないでください。正しく印刷できなくなる場合があります。

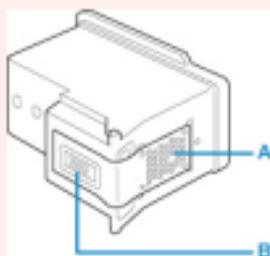

- FINE カートリッジの交換は速やかに行い、FINE カートリッジを取り外した状態で放置しないでください。
- 交換用 FINE カートリッジは新品のものを装着してください。インクを消耗しているものを装着すると、ノズルがつまる原因になります。  
また、インク交換時期を正しくお知らせできません。
- 最適な印刷品質を保つため、FINE カートリッジは梱包箱に記載されている「取付期限」までにプリンターに取り付けてください。また、開封後 6 ヶ月以内に使い切るようにしてください (プリンターに取り付けた年月日を、控えておくことをお勧めします)。

#### 参考

- Windows をご使用の場合、片方の FINE カートリッジがインク切れになったときなど、一時的に残っているほうの FINE カートリッジだけで印刷を行うことができます。ただし、両方のカートリッジを使って印刷するとき比べて印刷品質が下がる場合がありますので、優れた印刷結果を得るために新しい FINE カートリッジへの交換をお勧めします。

なお、カラーインクまたはブラックインクだけで印刷する場合も、インクの切れたカートリッジを取り付けた状態で印刷してください。カートリッジを取り外した状態では、エラーになり印刷できません。

FINE カートリッジの設定について、詳しくは、以下を参照してください。

#### ■ [使用する FINE カートリッジを設定する](#)


- 黒のみの文章を印刷したり、モノクロ印刷したりするときにも、カラーのインクが使われることがあります。

また、プリンターの性能を維持するために行うクリーニングや強カクリーニングでも、両方のインクが使われます。インクがなくなった場合は、速やかに新しい FINE カートリッジに交換してください。

1. 電源が入っていることを確認する

2. スキャナーユニット/カバーを開く

FINE カートリッジホルダーが交換位置に移動します。

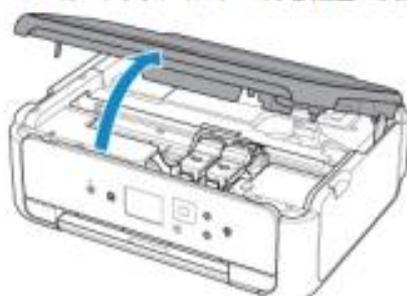

**⚠ 注意**

- FINE カートリッジホルダーが動いている間は FINE カートリッジホルダーを手で止めたり、無理に動かしたりしないでください。FINE カートリッジホルダーの動きが止まるまでは、手を触れないでください。

**▶▶▶ 重要**

- プリンターの内部は、インクで汚れている可能性があります。FINE カートリッジを交換するときに手や衣服を汚さないように注意してください。ティッシュペーパーなどでプリンター内部のインクを簡単に拭き取ることができます。
- 本体内部の金属部分やその他の部分に触れないでください。
- FINE カートリッジを取り付けた状態で、スキャナーユニット/カバーを 10 分以上開けたままにすると、FINE カートリッジホルダーが右側へ移動します。その場合は、いったんスキャナーユニット/カバーを閉じ、再度開けてください。

3. インクのなくなった FINE カートリッジを取り外す


1. インクカートリッジ固定カバーをつまんで開きます。



2. FINE カートリッジを取り出します。

#### 4. 新しいFINE カートリッジを準備する

1. 新しいFINE カートリッジをパッケージから取り出し、保護テープ (C) をゆっくり取り外します。

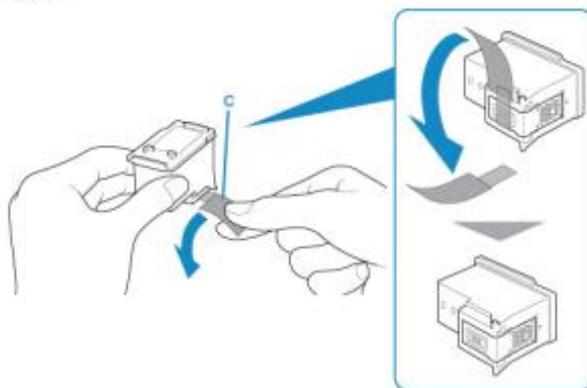


#### 重要

- FINE カートリッジを振るとインクが飛び散り、手やまわりのものを汚すおそれがあります。FINE カートリッジの取り扱いには注意してください。
- 取り外した保護テープに付いているインクで、手やまわりのものを汚すおそれがあります。ご注意ください。
- 取り外した保護テープは、再装着しないでください。地域の条例に従って処分してください。
- FINE カートリッジの金色の端子やプリントヘッドノズルには、手を触れないでください。正しく印刷できなくなる場合があります。

#### 5. FINE カートリッジを取り付ける


1. 新しいFINE カートリッジを FINE カートリッジホルダーに挿入します。

カラー FINE カートリッジは左側のホルダーに、ブラック FINE カートリッジは右側のホルダーに取り付けます。

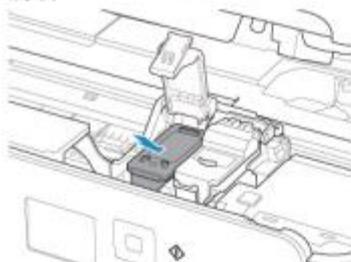

2. インクカートリッジ固定カバーを開いて、FINE カートリッジを固定します。


インクカートリッジ固定カバーは「カチッ」という音がするまで、しっかり押して固定します。

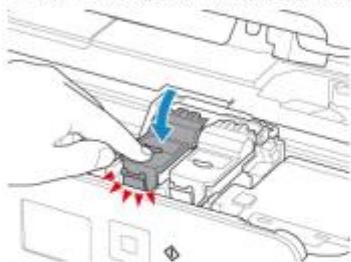

#### 重要

- カラー FINE カートリッジとブラック FINE カートリッジの両方がセットされていないと印刷できません。かならず、両方のカートリッジを取り付けてください。

6. スキャナーユニット/カバーをゆっくり閉じる

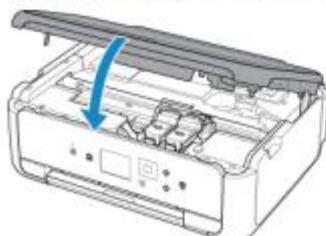

#### 注意

- スキャナーユニット/カバーを閉じる際は、指などはさまないように注意してください。